



REFLEX

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



Get more out of your game.

Grit. Hustle. Passion. You've put in the hours, so have we. Play more. Play better. Change your game.

Welcome to TeamSCUF.

Where to look.

Meet Reflex	3
Charging	3
Connectivity	3
Remappable Paddles	4
Triggers	5
Removable Faceplate Trim	5
Interchangeable Thumbsticks	6
Support	6
Limited Warranty	6
French	7
Spanish	13
German	19
Dutch	25
Italian	31
Polish	37

Meet Reflex.

Built to perform, and to give you the advantage no matter what you play. Get more out of your game with more control and sharper reactions.



- ① Touchpad
- ② PS Button
- ③ Interchangeable Thumbsticks
- ④ Create Button
- ⑤ Options Button
- ⑥ Action Buttons
- ⑦ Anti-Friction Rings
- ⑧ D-Pad
- ⑨ Mute Button
- ⑩ 3.5mm Jack Port
- ⑪ Removable Faceplate Trim
- ⑫ Bumpers (L1 & R1)
- ⑬ USB Port
- ⑭ Triggers (L2 & R2)
- ⑮ Reset Button
- ⑯ Profile Button
- ⑰ Remappable Paddles
- ⑱ High-Performance Grip (Reflex Pro and FPS only)

Power up.

To charge Reflex, use the included USB-C cable and connect it to your console while it is on or in rest mode. When charging is complete, the light bar will stop blinking orange.

Please note: To charge using rest mode, you first must enable this feature. Refer to your PS5 User's Guide for how to enable.

You can charge your controller by connecting it to a computer or other USB device, but please ensure that USB-C cable complies with the USB standard.

Fire it up.

To connect Reflex to a PS5, simply connect it to your console using the provided USB-C cable and the controller will automatically be paired for wired and wireless play.

Connecting to other operating systems like Windows and iOS? Please visit scufgaming.com/ps-connectivity for complete instructions.

The competitive edge.

Remappable paddles allow you to keep your thumbs on the sticks and engage fingers that are usually passive. May take some time to get used to, but it will shorten your response times and provide you with game-changing milliseconds.

Your controller comes with three preset paddle profile configurations to get you started. Simply press the Profile Button on the back of the controller to select the one you want.



Ready to create your own configuration?

- First press the Profile Button until you see the color profile you want to change.
- Next, press the Profile Button again, but continue to hold it until the light starts to blink.
- Now you can remap any paddle by simultaneously pressing the paddle and the button you would like to remap it to.
- To save your remapped configuration, simply press the Profile Button. The Profile Indicator light will stop blinking.

Please note:


- Any paddle can be removed by firmly pulled down. Please remove inner paddles first before removing the outer paddles.
- Paddles can be mapped to your choice of L1/R1, L3/R3, the entire D-Pad, or any of the four Action Buttons.

For all of our game specific recommended layouts, please visit: scufgaming.com/gaming

Pull and fire.

Your Reflex and Reflex Pro come with adaptive triggers that immerse you into the action with haptic feedback to react to your environments.


Your Reflex FPS on the other hand comes with instant triggers for the fastest of shots, activating like a mouse click. Good for racing? Nope. But that's not your jam anyway, now is it?

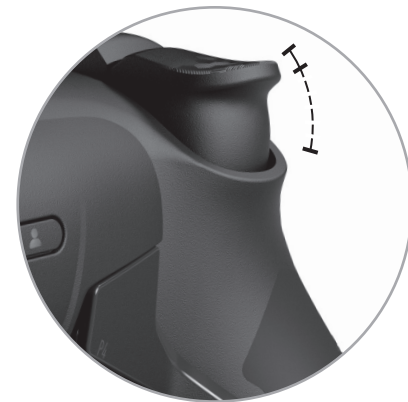

Make it yours.

Want to swap your thumbsticks? Simply, remove your faceplate by gently pulling it from the bottom two corners of your controller and rolling upwards to pull away. Make your changes. Then to reattach, be sure to insert the points of the faceplate trim in the crevice between the touch pad and face as you roll it down to reconnect. Don't worry, you're not breaking it. It's just making that noise to detach and reattach securely.

Keep your look fresh with a new Faceplate Trim, Thumbsticks and Anti-Friction Rings at scufgaming.com.

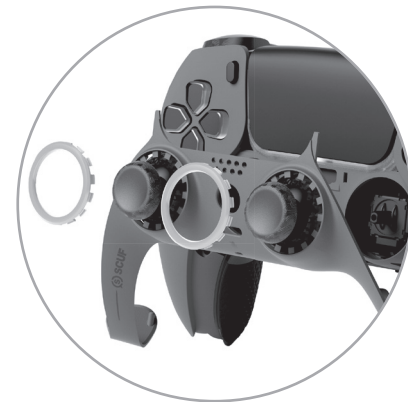

Ultimate control.

First things first, what are you playing?

For first person shooters, we recommend using your tall thumbstick on the right for precision and accuracy through the scope. Short concaved on the left to dig in for quick, responsive moves. For sports games, stick with your concave sticks, they'll give you the right balance.

Want to do your own thing? We get it. Remove your faceplate trim and simply pull the thumbsticks away from the shaft. Slide the new one on just as easily. To remove your Anti-Friction Rings, simply push them out from behind the faceplate trim and reverse the motion to reinstall.



Mic check.

The Mute Button is an easy way for you to toggle muting your microphone in-game. The button light will be off when your mic is on and turns amber when you are muted. Be aware of this or your team won't be able to hear you.

Please note: Headset in-line volume controls function independently of your controller.

Support and Limited Warranty.

This product is covered by a 6-month (180 days) Limited Warranty. The date your warranty commences depends on your location and place of purchase. For SCUF Gaming Limited Warranty information, please visit scufgaming.com/warranty.

For technical assistance, questions about your product or warranty, please visit scufgaming.com/support.

Contact: scufgaming.com/contact



FRENCH

REFLEX

MANETTE SANS FIL HAUTE PERFORMANCE



Repoussez les limites du jeu.

Le courage. L'effervescence. La passion. Vous y avez passé des heures, et nous aussi. Jouez plus. Jouez mieux. Réinventez votre façon de jouer.

Bienvenue dans la Team SCUF.

Sommaire.

Découvrez Reflex	9
Chargement	9
Connectivité	9
Palettes reconfigurables	10
Gâchettes	11
Coque amovible	11
Joysticks interchangeable	12
Assistance	12
Garantie limitée	12

Découvrez Reflex.

Conçue pour offrir de belles performances, et vous donner l'avantage en toute situation. Accélérez vos temps de réaction et ayez le contrôle total dans votre jeu.



- ① Pavé tactile
- ② Bouton PS
- ③ Joysticks interchangeable
- ④ Bouton créer
- ⑤ Bouton option
- ⑥ Boutons d'actions
- ⑦ Anneaux antifriction
- ⑧ Pavé directionnel amovible
- ⑨ Bouton Mode silencieux

- ⑩ Prise audio jack 3,5 mm
- ⑪ Coque amovible
- ⑫ Bumpers (L1 & R1)
- ⑬ Port USB
- ⑭ Gâchettes (L2 & R2)
- ⑮ Bouton Réinitialisation
- ⑯ Bouton Profil
- ⑰ Palettes reconfigurables
- ⑱ Grip haute performance (Reflex Pro and FPS uniquement)

Power up.

Pour charger la Reflex, utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à votre console lorsqu'elle est allumée ou en mode veille. Une fois la charge terminée, la barre lumineuse arrière de clignoter en orange.

Merci de noter:

Pour charger en utilisant le mode repos, vous devez d'abord activer cette fonction. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre PS5 pour savoir comment l'activer.

Vous pouvez charger votre manette en la connectant à un ordinateur ou à un autre périphérique USB, mais assurez-vous que le câble USB-C est conforme à la norme USB.

Allumez la.

Pour connecter la Reflex à une PS5, connectez-la simplement à votre console à l'aide du câble USB-C fourni et la manette sera automatiquement couplée pour jouer en filaire et sans fil. Pour vous connecter à d'autres systèmes d'exploitation comme Windows et iOS ? Veuillez visiter scufgaming.com/ps-connectivity pour obtenir les instructions complètes.

Un avantage compétitif.

Les palettes reconfigurables vous permettent de conserver à tout moment vos pouces sur les joysticks et d'utiliser des doigts habituellement inactifs. Même si cela demande un temps d'adaptation, vos temps de réaction seront accélérés... et vous savez bien toute la différence qu'une milliseconde peut faire.

Votre manette est fournie avec trois profils préréglés afin de vous aider à commencer. Appuyez simplement sur la touche Profil sur le dessous de la manette et sélectionnez celui que vous désirez.



Prêt à créer vos propres configurations?

- Appuyez d'abord sur la touche Profil jusqu'à voir la couleur de profil que vous souhaitez modifier.
- Ensuite, appuyez de nouveau sur la touche Profil, mais maintenez jusqu'à ce que la lumière commence à clignoter.
- Vous pouvez alors reconfigurer n'importe quelle palette en appuyant simultanément dessus et sur la touche à laquelle vous voulez l'associer.
- Pour enregistrer votre nouvelle configuration, appuyez simplement sur la touche Profil. La lumière de profil arrêtera de clignoter.

Remarque :


- Chaque palette peut être retirée en tirant fermement vers le bas. Veuillez d'abord retirer les palettes intérieures avant de retirer les palettes extérieures.
- Les palettes peuvent être re-configurées avec L1/R1, L3/R3, les flèches du D-Pad, ou l'un des quatre boutons d'actions de la face avant.

Pour découvrir nos recommandations de configuration, rendez-vous sur : scufgaming.com/gaming

Pressez et gagnez.

Votre Reflex et Reflex Pro sont livrées avec des gâchettes adaptatives qui vous plongent dans l'action avec un retour haptique qui réagit à l'environnement.

Votre Reflex FPS, quant à elle, est livrée avec des gâchettes instantanées pour des actions plus rapides, s'activant comme un clic de souris. Bon pour les jeux de course ? Non. Mais visiblement ce n'est pas votre tasse de thé, n'est-ce pas ?

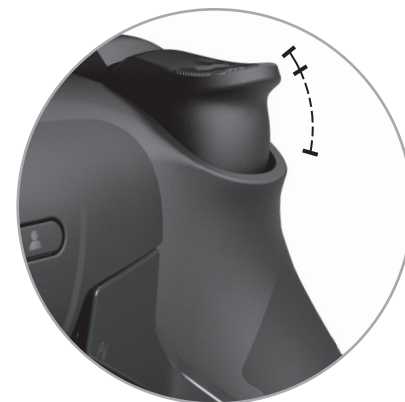

Personnalisez votre manette.

Envie d'échanger vos joysticks ? Retirez simplement votre coque en la tirant doucement depuis les deux coins inférieurs de votre manette et en la faisant tourner vers le haut pour l'éloigner. Faites vos modifications. Ensuite, pour le rattacher, assurez-vous d'insérer les points de la coque dans la fente entre le pavé tactile et la coque pendant que vous la faites tourner pour le replacer. Ne vous inquiétez pas, vous ne la casserez pas. Vous entendrez un léger bruit qui indiquera qu'elle s'est détachée et rattachée en toute sécurité.

Gardez le look de votre manette au top avec une nouvelle coque, des joysticks et des anneaux anti-friction sur scufgaming.com.



Un contrôle absolu.

Tout d'abord, à quel jeu jouez-vous ?

Pour les FPS, nous vous recommandons d'utiliser un joystick long a droite pour plus de précision lorsque vous viserez. Court concave sur la gauche pour des mouvements rapides et réactifs. Pour les jeux de sport, restez avec vos joysticks concaves, ils vous donneront le bon équilibre.

Envie de faire votre propre configuration ? Nous avons compris. Retirez votre coque et enlevez simplement les joysticks. Glissez les nouveaux les joysticks tout aussi facilement. Pour retirer vos anneaux antifriction, poussez-les simplement vers l'arrière de la coque et inversez le mouvement pour les réinstaller.



Contrôle du micro.

Le bouton Mute est un moyen facile pour vous de désactiver le son de votre microphone dans le jeu. Le voyant du bouton s'éteint lorsque votre micro est allumé et devient orange lorsque vous êtes en sourdine. Soyez conscient de cela ou votre équipe ne pourra plus vous entendre.

Merci de noter: Les commandes de volume du casque fonctionnent indépendamment de votre manette.

Assistance et garantie limitée.

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 6 mois (180 jours). La date de prise d'effet de cette garantie dépend de votre pays de résidence et de l'endroit où vous avez acheté le produit. Pour plus d'informations sur la garantie limitée SCUF Gaming, veuillez visiter : scufgaming.com/warranty.

Pour une assistance technique ou toute question sur votre produit ou votre garantie, veuillez visiter : scufgaming.com/support.

Contact : scufgaming.com/contact



GERMAN

REFLEX

KABELLOSER PERFORMANCE-CONTROLLER



Hol mehr aus deinem Spiel raus.

Mut. Antrieb. Leidenschaft. Du hast viele Stunden investiert, wir auch! Spiele mehr. Spiele besser. Ändere dein Spiel.

Willkommen bei TeamSCUF!

Wo steht was.

Lerne Reflex kennen	15
Ladevorgang	15
Verbindung	15
Konfigurierbare Paddles	16
Trigger	17
Entfernbarer Frontplatte	17
Austauschbare Thumbsticks	18
Kundendienst	18
Eingeschränkte Garantie	18

Lerne Reflex kennen.

Gebaut für Performance und damit du einen Vorteil hast, egal was du spielst. Hol mit mehr Kontrolle und schärferen Reaktionen mehr aus deinem Spiel raus.



- ① Touchpad
- ② PS-Taste
- ③ Austauschbare Thumbsticks
- ④ Create-Taste
- ⑤ Options-Taste
- ⑥ Action-Taste
- ⑦ Gleitringe
- ⑧ Entfernbare Steuerkreuz
- ⑨ Stummschalten-Taste
- ⑩ 3.5mm Jack Port
- ⑪ Removable Faceplate Trim
- ⑫ Bumpers (L1 & R1)
- ⑬ USB-Anschluss
- ⑭ Triggers (L2 & R2)
- ⑮ Reset-Taste
- ⑯ Profil-Taste
- ⑰ Konfigurierbare Paddles
- ⑱ High-Performance-Griff (nur für Reflex and FPS only)

Power up.

Um Reflex aufzuladen, verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel und schließe es an deine Konsole an, während sie eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört der Lichtbalken auf, orange zu blinken.

Bitte beachte: Um im Ruhemodus zu laden, musst du diese Funktion zunächst aktivieren. Wie du diese Funktion aktivierst, erfährst du im PS5-Benutzerhandbuch.

Du kannst deinen Controller aufladen, indem du ihn an einen Computer oder ein anderes USB-Gerät anschließt, aber bitte stelle sicher, dass das USB-C-Kabel dem USB-Standard entspricht.

Los geht's.

Um Reflex mit einer PS5 zu verbinden, schließe ihn einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an deine Konsole an und der Controller wird automatisch für kabelgebundenes und kabelloses Spielen gekoppelt. Bitte besuche [scef.com/ps-connectivity](https://www.scef.com/ps-connectivity) für eine vollständige Anleitung.

Der kompetitive Vorteil.

Konfigurierbare Paddles ermöglichen dir deine Daumen auf den Sticks zu lassen, damit du Finger verwenden kannst, die sonst passiv bleiben würden. Es mag etwas dauern, bis du dich daran gewöhnt hast, aber es bringt dir kürzere Reaktionszeiten und verschafft dir spielentscheidende Millisekunden. Für einen leichteren Einstieg verfügt dein Controller bereits über drei voreingestellte Paddle-Profile. Drücke einfach auf die Profil-Taste auf der Rückseite des Controllers, um das gewünschte Profil auszuwählen.

BLAU: Ego-Shooter/Battle Royale



ROT: Sport



GRÜN: Rennen



Bist du bereit für deine eigene Konfiguration?

- Drücke zunächst die Profil-Taste, bis du die Farbe des Profils siehst, das du ändern möchtest.
- Als nächstes drückst du die Profil-Taste erneut, aber lässt sie gedrückt bis das Licht zu blinken beginnt.
- Jetzt kannst du jedes Paddle neu zuweisen, indem du gleichzeitig das Paddle und die Taste drückst, der du das Paddle zuweisen willst.
- Um deine neue Konfiguration zu speichern, drückst du einfach die Profil-Taste. Die Profil-Anzeige hört auf zu leuchten.

Hinweis:


- Jedes Paddle kann durch festes Herunterziehen entfernt werden. Bitte entferne zuerst die inneren Paddles, bevor du die äußeren Paddles entfernst.
- Die Paddles können wahlweise L1/R1, L3/R3, dem gesamten D-Pad oder einer der vier Aktionstasten zugewiesen werden.

Unsere Empfehlungen für spielspezifische Konfigurationen gibt es unter: scufgaming.com/gaming

Ziehen und schießen.

Dein Reflex und Reflex Pro verfügen über adaptive Trigger, die dich mit haptischem Feedback in das Geschehen eintauchen lassen und auf deine Umgebung reagieren.


Der Reflex FPS hingegen verfügt über Instant-Trigger für die schnellsten Schüsse, die sich wie ein Mausklick anfühlen. Gut für Rennspiele? Nö. Aber das ist sowieso nicht dein Ding, oder?

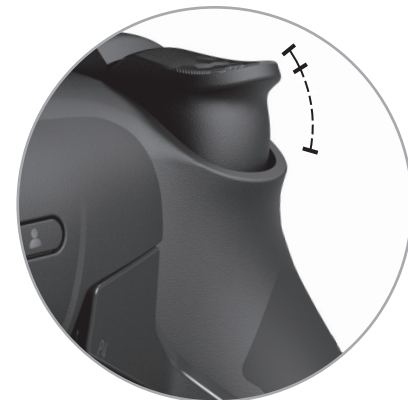

Deine ganz persönliche Note.

Du möchtest deine Thumbsticks austauschen? Nimm die Faceplate einfach ab, indem du sie vorsichtig von den unteren beiden Ecken des Controllers abziehst und nach oben drehst. Mach deine Änderungen. Um sie wieder anzubringen, musst du die Spitzen der Faceplate in den Spalt zwischen Touchpad und Blende einführen, während du sie nach unten drehst, um sie wieder zu befestigen. Keine Sorge, du machst nichts kaputt. Es macht dieses Geräusch nur, um die Faceplate sicher abzunehmen und wieder anzubringen.

Halte deinen Look frisch mit einer neuen Faceplate, Thumbsticks und Anti-Friction Ringen bei scufgaming.com.

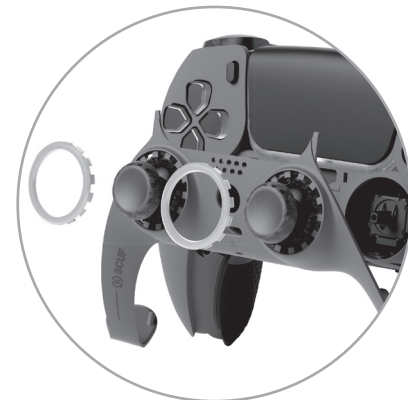

Ultimative Kontrolle.

Für Ego-Shooter empfehlen wir, den großen Thumbstick auf der rechten Seite für Präzision und Genauigkeit durch das Zielfernrohr zu verwenden.

Der kurze konkave Stick auf der linken Seite sorgt für schnelle, reaktionsschnelle Bewegungen. Bei Sportspielen solltest du bei den konkaven Sticks bleiben, sie sorgen für das richtige Gleichgewicht. Wir verstehen das.

Entferne die Blende und ziehe die Thumbsticks einfach vom Schaft ab. Schiebe die neuen Sticks genauso einfach auf. Um die Anti-Friction Ringe zu entfernen, schiebe sie einfach hinter der Blende hervor und setze sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.



Mikrofontest.

Mit der Mute-Taste kannst du dein Mikrofon im Spiel ganz einfach stumm schalten. Das Licht der Taste ist aus, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist und leuchtet gelb, wenn du stummgeschaltet bist. Sei dir dessen bewusst, sonst kann dein Team dich nicht hören.

Bitte beachte: Die Inline-Lautstärkeregler des Headsets funktionieren unabhängig von deinem Controller.

Kundendienst und eingeschränkte Garantie.

Dieses Produkt verfügt über eine 6-monatige (180 Tage) eingeschränkte Garantie. Das Datum, an dem die Garantie beginnt, hängt von deinem Wohnsitz und dem Einkaufsort ab. Informationen zur eingeschränkten Garantie von SCUF Gaming gibt es unter scufgaming.com/warranty.

Für technische Hilfe, Fragen zum Produkt oder zur Garantie, besuchst du bitte scufgaming.com/support.

Kontakt: scufgaming.com/contact



REFLEX

MANDO INALÁMBRICO DE RENDIMIENTO



SPANISH

Sácale más partido a tu juego.

Tesón. Esfuerzo. Pasión. Tú le hechas horas, nosotros también. Juega más. Juega mejor. Cambia tu juego.

Te damos la bienvenida a TeamSCUF.

Dónde mirar.

Te presentamos el Reflex	21
Carga	21
Conectividad	21
Paletas reconfigurables	22
Gatillos	23
Placa extraíble	23
4 sticks intercambiables	24
Soporte técnico	24
Garantía limitada	24

Te presentamos el Reflex.

Construido para rendir y para darte ventaja juegues lo que juegues. Sácale más partido a tu juego con mayor control y reacciones más ágiles.



- ① Touchpad
- ② Botón PS
- ③ Sticks intercambiables
- ④ Bouton créer
- ⑤ Bouton option
- ⑥ Botones de acción
- ⑦ Anillos antifricción
- ⑧ D-Pad
- ⑨ Botón silenciador
- ⑩ Toma jack de 3,5 mm
- ⑪ Coque amovible
- ⑫ Parachoques (L1 y R1)
- ⑬ Puerto USB
- ⑭ Gatillos (L2 y R2)
- ⑮ Botón de reinicio
- ⑯ Botón de perfil
- ⑰ Paletas reconfigurables
- ⑱ Agarre de alto rendimiento (solo Reflex Pro and FPS)

Power up.

Para cargar Reflex, use el cable USB-C incluido y conéctelo a su consola mientras está encendida o en modo de reposo. Cuando se complete la carga, la barra de luz dejará de parpadear en naranja.

Nota: Para cargar usando el modo de reposo, primero debe habilitar esta función. Consulte la Guía del usuario de su PS5 para saber cómo habilitarlo.

Puede cargar su mando conectándolo a una computadora u otro dispositivo USB, pero asegúrese de que el cable USB-C cumpla con el estándar USB.

En marcha.

Para conectar Reflex a una PS5, simplemente conéctelo a su consola usando el cable USB-C provisto y el mando se emparejará automáticamente para el juego con cable e inalámbrico.

¿Conectarse a otros sistemas operativos como Windows e iOS? Visite scufgaming.com/ps-connectivity para obtener instrucciones completas.

La ventaja competitiva.

Las palas reconfigurables te permiten mantener los pulgares en las paletas y usar dedos que suelen estar pasivos. A lo mejor tardas un poco en acostumbrarte, pero acortará tus tiempos de respuesta y ganarás unos milisegundos que lo cambiarán todo.

Para que puedas empezar, tu mando trae preconfigurados tres perfiles de paletas. Basta con pulsar el botón de perfil en la parte trasera del mando para seleccionar el que quieras.

AZUL: Shooter 1.ª persona/Battle Royale



ROJO: Deportes



VERDE: Carreras



¿Te hace crear tu propia configuración?

- Primero, pulsa el botón de perfil hasta que veas el perfil del color que desees cambiar.
- Luego, vuelve a pulsar el botón de perfil, pero sin soltarlo, hasta que la luz empiece a parpadear.
- Entonces ya puedes reasignar cualquier paleta; para ello, pulsa al mismo tiempo la paleta y el botón al que quieras reasignarla.
- Para guardar la nueva configuración, pulsa el botón de perfil y ya está. La luz del indicador de perfil dejará de parpadear.

Nota:


- Cualquier paleta se puede quitar tirando firmemente hacia abajo. Primero retire las paletas interiores antes de quitar las exteriores.
- Las paletas se pueden asignar a L1/R1, L3/R3, todo el D-Pad o cualquiera de los cuatro botones de acción.

Para ver todos los diseños que recomendamos específicamente para cada juego, visita: scufgaming.com/gaming

Apreta y dispara.

Su Reflex y Reflex Pro vienen con gatillos adaptativos que lo sumergen en la acción con retroalimentación háptica para reaccionar a sus entornos.

Su Reflex FPS, por otro lado, viene con gatillos instantáneos para los disparos más rápidos, que se activan como un clic del mouse. ¿Bueno para las carreras? No. Pero esa no es tu estilo de todos modos, ¿verdad?

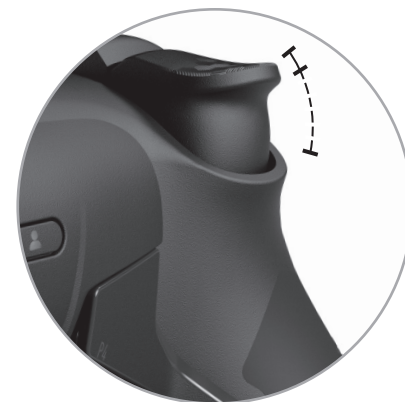

Hazlo tuyo.

¿Quieres cambiar los sticks? Para extraer la placa, solo tienes que tirar de ella con delicadeza desde las dos esquinas inferiores del mando y sacarla con un movimiento giratorio hacia arriba. Haz tus cambios. Luego vuelve a colocar la placa. Para ello, procura introducir los extremos del borde de la placa en la ranura que rodea el panel táctil mientras la reconectas con un movimiento giratorio hacia abajo. Tranquilo, que no se va a romper. El ruido que hace indica que se está desconectando y conectando de forma segura.

Mantén un aspecto renovado con un nuevo diseño del borde de la placa, sticks y anillos antifricción, todo ello disponible en scufgaming.com.



Control definitivo.

Lo primero es lo primero, ¿a qué juegas?

Para shooters en primera persona, recomendamos un stick alto en la derecha para ganar precisión y puntería con la mira. Corto y cóncavo en la izquierda para atacar con movimientos rápidos y ágiles. Para juegos de deportes, sigue con tus sticks cóncavos, te darán el equilibrio adecuado.

¿Quieres hacerlo a tu manera? Lo entendemos. Extrae la placa y tira para retirar los sticks del eje. Pon el nuevo igual de fácil, deslizando. Para quitar los anillos antifricción, basta con presionarlos hacia fuera desde la parte trasera de la placa y seguir los mismos pasos en orden inverso para volver a ponerlos.



Comprobación del micrófono.

El botón de silencio es una forma fácil de activar y desactivar el micrófono en el juego. La luz del botón se apagará cuando su micrófono esté encendido y se volverá ámbar cuando esté silenciado. Tenga en cuenta esto o su equipo no podrá escucharlo.

Nota: Los controles de volumen en línea de los auriculares funcionan independientemente de su mando.

Soporte técnico y garantía limitada.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de 6 meses (180 días). La fecha de inicio de la garantía depende de tu ubicación y del lugar de compra. Para obtener información sobre la garantía limitada de SCUF Gaming, visita scufgaming.com/warranty.

Para obtener asistencia técnica, preguntas sobre su producto o la garantía, visita scufgaming.com/support.

Contacto: scufgaming.com/contact



ITALIAN

REFLEX

CONTROLLER SENZA FILI AD ALTE PRESTAZIONI



Ottieni il massimo delle prestazioni quando giochi.

Determinazione. Abilità. Passione. Hai lavorato sodo per diventare il migliore, noi abbiamo fatto altrettanto. Gioca di più. Gioca al meglio. Cambia il tuo stile di gioco.

Benvenuto nel TeamSCUF.

Indice.

Ti presentiamo Reflex	27
Carica	27
Connettività	27
Palette riconfigurabili	28
Grilletti	29
Scocca rimovibile	29
Analogici intercambiabili	30
Assistenza	30
Garanzia limitata	30

Ti presentiamo Reflex.

Realizzato per darti le migliori prestazioni e avvantaggiarti indipendentemente dal gioco. Gioca al meglio grazie al maggiore controllo e alle reazioni più accurate.



- ① Touchpad
- ② Pulsante PS
- ③ Analogici intercambiabili
- ④ Tasto Crea
- ⑤ Tasto Opzioni
- ⑥ Tasto Azione
- ⑦ Anelli antifrizione
- ⑧ D-Pad
- ⑨ Pulsante Muto

- ⑩ Porta jack da 3,5 mm
- ⑪ Scocca rimovibile
- ⑫ Bumpers (sinistro e destro)
- ⑬ Porta USB
- ⑭ Grilletti (sinistro e destro)
- ⑮ Pulsante Reset
- ⑯ Pulsante Profilo
- ⑰ Palette riconfigurabili
- ⑱ Impugnatura ad alta performance (solo per Reflex Pro and FPS)

Power up.

Per ricaricare il Reflex, utilizza il cavo USB-C incluso e connettilo alla console mentre è accesa o in modalità riposo. Quando la carica è completa, la spia luminosa arancione smetterà di lampeggiare.

Attenzione: Per ricaricare durante la modalità riposo, prima devi abilitare questa opzione. Consulta il manuale utente PS5 per sapere come abilitarla.

Puoi ricaricare il controller connettendolo al computer o un altro device USB, ma assicurati che il cavo USB-C sia conforme all'USB standard.

Accendi.

Per connettere Reflex alla PS5, collegalo semplicemente alla console utilizzando il cavo USB-C fornito e il controller si abbinerà automaticamente per la connessione con o senza fili.

Per connetterlo ad altri sistemi operativi come Windows e iOS? Visita la pagina scufgaming.com/ps-connectivity per le istruzioni complete.

Il vantaggio competitivo.

Le palette riconfigurabili consentono di tenere i pollici sugli analogici e di impegnare le dita che di solito restano passive. Potrebbe volerci un po' per abituarci, ma ridurrà i tempi di risposta permettendoti di sfruttare quei millisecondi in grado di cambiare le sorti del gioco.

Il controller viene fornito con tre configurazioni preimpostate del profilo delle palette. Ti basta premere il pulsante Profilo sul retro del controller per selezionare quello che desideri.

BLU: Sparatutto/Battle Royale



ROSSO: Sport



VERDE: Da corsa



Pronto a creare la tua configurazione personale?

- Per prima cosa, premi il pulsante Profilo finché non visualizzi il colore del profilo che vuoi modificare.
- Quindi, premi di nuovo il pulsante Profilo, ma stavolta tienilo premuto finché la luce inizia a lampeggiare.
- Ora puoi riconfigurare le palette premendo in contemporanea la palette e il pulsante su cui vorresti riconfigurarla.
- Per salvare la nuova configurazione, ti basta premere il pulsante Profilo. La luce dell'indicatore profilo smetterà di lampeggiare.

Attenzione:


- Ogni palette si può rimuovere tirandola giù con decisione. Rimuovere prima le palette interne e poi quelle esterne.
- Le palette possono essere configurate a tua scelta con L1/R1, L3/R3, l'intero D-Pad o uno dei quattro tasti azione.

Per tutti i nostri layout di gioco raccomandati, visita: scufgaming.com/gaming

Carica e spara.

I Reflex e Reflex Pro includono grilletti adattabili che ti fanno immergere nell'azione con un ritorno tattile che ti permette di reagire a quello che sta intorno.

Il Reflex FPS invece, include i grilletti istantanei per sparare più velocemente, simulando il click del mouse. Va bene per la corsa? No. Ma non sono il tuo forte, giusto?

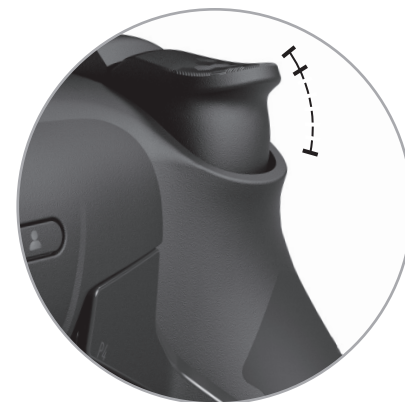

Personalizzalo.

Vuoi cambiare gli analogici? Rimuovi semplicemente la scocca tirandola dai due lati in basso verso l'alto. Fai i tuoi cambiamenti. Per reinserirla, assicurati di far coincidere i punti sui bordi della scocca nelle fessure tra il touchpad e la parte anteriore, poi procedi con il movimento verso il basso. Non ti preoccupare non lo stai rompendo. Il rumore che senti è normale quando stacchi e riattacchi la scocca.

Dai un nuovo look al tuo controller cambiando la scocca, gli analogici e gli anelli antifrizione su scufgaming.com



Controllo definitivo.

Prima di tutto, a cosa stai giocando?

Per gli FPS consigliamo di utilizzare l'analogico lungo a destra per essere più preciso e accurato con il mirino. L'analogico corto e concavo a sinistra per essere rapido e reattivo nei movimenti. Per i giochi sportivi, resta con gli analogici concavi, ti daranno il giusto equilibrio.

Vuoi fare a modo tuo? Possiamo capirlo. Rimuovi la scocca e semplicemente tira via l'analogico. Inserisci quello nuovo altrettanto facilmente. Per rimuovere gli anelli antifrizione, spingili fuori da dietro la scocca e riposizionali facendo lo stesso movimento ma al contrario.



Prova microfono.

Il Tasto muto è un modo semplice per mutare il microfono durante il gioco. La luce del tasto sarà spenta quando il mic è attivo e si illuminerà di arancione quando sei mutato. Fai attenzione alla luce o il tuo team non ti sentirà parlare.

Nota: I comandi del volume delle cuffie funzionano indipendentemente dal controller.

Assistenza e Garanzia limitata.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 6 mesi (180 giorni). La data di inizio della garanzia dipende dalla tua posizione e dal luogo di acquisto. Per informazioni sulla garanzia limitata di SCUF Gaming, visita scufgaming.com/warranty.

Per assistenza tecnica, domande sul prodotto o sulla garanzia, visita scufgaming.com/support.

Contatti: scufgaming.com/contact



DUTCH

REFLEX

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



Haal meer uit je spel.

Bijten. Jagen. Passie. Je hebt er tijd in gestoken, dus wij ook. Speel meer. Speel beter. Verander je spel.

Welkom bij TeamSCUF.

Waar te kijken.

Maak kennis met Reflex	33
Opladen	33
Connectiviteit	33
Herprogrammeerbare paddles	34
Trekkers	35
Afneembaar voorpaneel	35
Verwisselbare duimsticks	36
Ondersteuning	36
Beperkte garantie	36

Maak kennis met Reflex.

Gemaakt om te presteren en je een voordeel te geven, wat je ook speelt. Haal meer uit je spel met meer controle en scherpere reacties.



- ① Touchpad
- ② PS-knop
- ③ Verwisselbare duimsticks
- ④ Maak-toets
- ⑤ Options-toets
- ⑥ Actietoetsen
- ⑦ Anti-wrijvingsringen
- ⑧ D-Pad
- ⑨ Dempknop
- ⑩ 3,5 mm audio-aansluiting
- ⑪ Afneembare decoratie voorpaneel
- ⑫ Bumpers (L1 en R1)
- ⑬ USB-poort
- ⑭ Triggers (L2 en R2)
- ⑮ Resetknop
- ⑯ Profielknop
- ⑰ Herprogrammeerbare paddles
- ⑱ Hoogwaardige grip (alleen Reflex Pro and FPS only)

Opladen en spelen.

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de console terwijl deze in de rustmodus staat om Reflex op te laden. De lichtbalk knippert niet langer oranje zodra het opladen voltooid is.

Opmerking: Als je op wil laden met de rustmodus, moet je deze functie eerst inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de PS5 voor meer informatie.

Je kunt de controller ook opladen door deze aan te sluiten op een computer of ander USB-apparaat. Controleer wel of de USB-C-kabel voldoet aan de USB-standaard.

Knallen maar.

Om Reflex aan te sluiten op een PS5, sluit je deze eenvoudig aan op je console met de meegeleverde USB-C-kabel, waarna de controller automatisch wordt gekoppeld voor spelen met en zonder draad.

Aansluiten op andere besturingssystemen zoals Windows en iOS? Ga naar [scufgaming.com/ps-connectivity](https://www.scufgaming.com/ps-connectivity) voor de volledige instructies.

Het competitieve voordeel.

Met herprogrammeerbare paddles kun je je duimen op de sticks houden en vingers gebruiken die gewoonlijk passief zijn. Het kan even duren voor je eraan gewend bent, maar het zal je reactietijden verkorten en je spelveranderende milliseconden opleveren.

Je controller wordt geleverd met drie voorgedefinieerde paddleprofielconfiguraties om je te laten beginnen. Druk simpelweg op de profielknop achterop de controller om het gewenste profiel te selecteren.



Klaar om je eigen configuratie te maken?

- Druk eerst op de profielknop tot je de profielkleur ziet die je wilt wijzigen.
- Druk dan nogmaals op de profielknop, maar houd deze vast tot het lampje begint te knipperen.
- Je kunt nu elke paddle herprogrammeren door gelijktijdig de paddle in te drukken en de knop waaraan je deze wilt toewijzen.
- Druk simpelweg op de profielknop om je nieuwe configuratie op te slaan. Het profielindicatorlampje stopt met knipperen.

Opmerking:


- Je kunt elk paddle verwijderen door deze stevig omlaag te trekken. Verwijder eerst de binnenste paddles voordat je de buitenste paddles verwijdert.
- Paddles kunnen worden gekoppeld aan L1/R1, L3/R3, richtingstoetsen of elk van de vier actietoetsen.

Ga naar scufgaming.com/gaming voor al onze spelspecifieke aanbevolen indelingen.

Trekken en schieten.

De Reflex en Reflex Pro zijn voorzien van adaptieve triggers die je meeslepen de actie in door middel van haptische feedback die reageert op je omgeving.

De Reflex FPS is juist voorzien van directe triggers, waarmee je net zo snel kunt schieten als een muisklik. Goed voor racegames? Nee. Maar dat is niet jouw ding, toch?

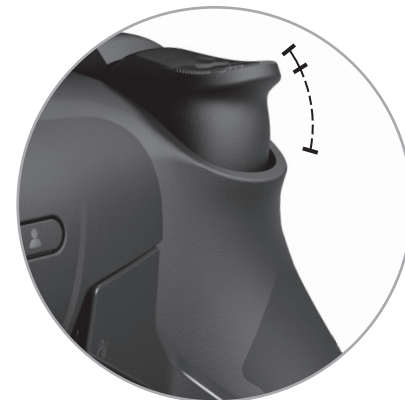

Maak het zoals jij het wilt.

Wil je je duimsticks omwisselen? Verwijder simpelweg het voorpaneel door het voorzichtig omlaag te trekken vanaf de onderste twee hoeken van je controller en omhoog te rollen om het eraf te trekken. Breng je wijzigingen aan. Zorg er vervolgens bij het bevestigen voor dat je de punten van de voorpaneelrand in de spleet tussen de touchpad en de voorkant steekt, terwijl je het omlaag rolt om het weer te bevestigen. Geen zorgen, je maakt 'm niet kapot. Het maakt dat geluid alleen om het goed los en vast te maken.

Houd je look fris met een nieuwe voorpaneelrand, duimsticks en anti-wrijvingsringen op scufgaming.com.



Ultieme controle.

Om te beginnen, wat speel je?

Voor first-person shooters raden we aan rechts de grote joystick te gebruiken voor precisie en nauwkeurigheid door het vizier. Kort en hol links voor snelle, responsieve bewegingen.

Hou het voor sportspellen bij je holle sticks, die geven je de juiste balans. Wil je je eigen ding doen? Dat snappen we. Verwijder de decoratie van het voorpaneel en trek de joysticks simpelweg van de as af. Schuif de nieuwe even eenvoudig erop. Om je anti-wrijvingsringen te verwijderen, duw ze simpelweg achter de decoratie van het voorpaneel vandaan. Doe het omgekeerde om ze te plaatsen.



Microfooncheck.

De mute-toets is een eenvoudige manier om de demping van je microfoon in het spel te regelen. Het lampje van de toets is uit wanneer je microfoon aan is en wordt geel wanneer je gedempt bent. Let hierop, anders kan je team je niet horen.

Opmerking: De in-line volumeregeling van de headset werkt onafhankelijk van je controller.

Ondersteuning en beperkte garantie.

Op dit product is een beperkte garantie van 6 maanden (180 dagen) van toepassing. De datum waarop je garantie ingaat, is afhankelijk van je locatie en plaats van aankoop. Ga naar scufgaming.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie van SCUF Gaming.

Ga naar scufgaming.com/support voor technische assistentie en vragen over je product of de garantie.

Contact: scufgaming.com/contact



POLISH

REFLEX

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



Wzbogać rozgrywkę.

Charakter. Determinacja. Pasja. Włożyłeś w to czas, my również. Graj więcej. Graj lepiej. Odmień rozgrywkę.

Witaj w TeamSCUF.

Spis treści.

Poznaj kontroler Reflex	39
Ładowanie	39
Łączność	39
Mapowane łopatki	40
Spusty	41
Zdejmowana pokrywa przednia	41
Wymienne drążki	42
Pomoc techniczna	42
Ograniczona gwarancja	42

Poznaj kontroler Reflex.

Stworzony z myślą o wydajności, zapewni ci przewagę bez względu na to, z kim grasz. Wzbogać rozgrywkę dzięki poprawionemu sterowaniu i skróconemu czasowi reakcji.



- 1 Panel dotykowy
- 2 Przycisk PS
- 3 Wymienne drążki
- 4 Przycisk tworzenia
- 5 Przycisk Opcje
- 6 Przyciski akcji
- 7 Pierścienie antypoślizgowe
- 8 D-Pad
- 9 Przycisk Wycisz
- 10 3,5-mm wejście na słuchawki
- 11 Zdejmowane obramowanie pokrywy przedniej
- 12 Bumpery (L1 i R1)
- 13 Port USB
- 14 Spusty (L2 i R2)
- 15 Przycisk resetowania
- 16 Przycisk profilu
- 17 Mapowane łopatki
- 18 Wysokowydajny uchwyt (tylko w modelu Reflex Pro and FPS only)

Naładuj i graj.

Aby naładować kontroler Reflex, podłącz go za pomocą dołączonego kabla USB-C do konsoli, kiedy jest włączona lub w trybie spoczynku. Po pełnym naładowaniu pasek świetlny przestanie migać na pomarańczowo.

Uwaga: Aby ładowanie w trybie spoczynku było możliwe, musisz najpierw włączyć tę funkcję. Sprawdź w instrukcji obsługi PS5, jak to zrobić.

Możesz także ładować kontroler, podłączając go do komputera lub innego urządzenia z portem USB, ale najpierw upewnij się, że kabel USB-C jest zgodny ze standardem USB.

Uruchom.

W celu podłączenia kontrolera Reflex do konsoli PS5 wystarczy skorzystać z dołączonego kabla USB-C. Kontroler zostanie sparowany automatycznie do gry przewodowej i bezprzewodowej.

Chcesz podłączyć go do innych systemów operacyjnych, jak Windows czy iOS? Odwiedź stronę scufgaming.com/ps-connectivity w celu uzyskania pełnych instrukcji.

Przewaga w rywalizacji.

Dzięki mapowanym łopatkom nie musisz zdejmować kciuków z drążków i możesz używać palców będących na ogół w biernej pozycji. Wymaga to zmiany nawyków, ale pozwoli na skrócenie czasu reakcji i zapewni dodatkowe milisekundy mogące odmienić losy rozgrywki.

Kontroler wyposażono w trzy wstępne konfiguracje profili łopatek. W celu wybrania odpowiedniej wystarczy nacisnąć przycisk profilu z tyłu kontrolera.

NIEBIESKI: Gry FPS / battle royale



CZERWONY: Gry sportowe



ZIELONY: Wyścigi



Chcesz utworzyć własną konfigurację?

- Naciśnij najpierw przycisk profilu, aż zobaczysz kolor profilu, który chcesz zmienić.
- Następnie naciśnij ponownie przycisk profilu i przytrzymaj go, aż światło zacznie migać.
- Możesz teraz zmapować łopatkę, naciskając równocześnie łopatkę i przycisk, który chcesz do niej przypisać.
- Aby zapisać zmapowaną konfigurację, naciśnij przycisk profilu. Światło wskaźnika profilu przestanie migać.

Uwaga:


- Możesz zdjąć dowolną łopatkę, mocno pociągając ją w dół. Przed zdjęciem zewnętrznych łopatek zdejmij wewnętrzne.
- Łopatki można przypisać do L1/R1, L3/R3, całego pada kierunkowego lub jednego z czterech przycisków akcji.

Polecane układy sterowania do poszczególnych gier są dostępne na stronie scufgaming.com/gaming

Pociągnij i strzel.

Modele Reflex i Reflex Pro wyposażono w adaptacyjne spusty, których zachowanie zależy od środowiska w grze, co wynosi immersję na zupełnie nowy poziom.

Z kolei model Reflex FPS wyposażono w przyciski błyskawiczne do oddawania strzałów tak szybkich, jak kliknięcie przycisku myszy. Czy to dobre rozwiązanie do gier wyścigowych? Nie. Ale wyścigi cię nie interesują, prawda?

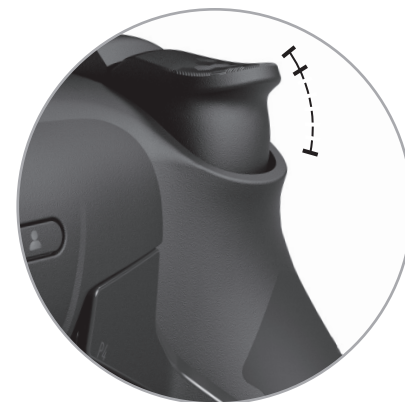

Spersonalizuj.

Chcesz zamienić drążki? Wystarczy zdjąć pokrywę przednią, delikatnie pociągając od narożników kontrolera i wysuwając ją w górę w celu jej zdjęcia. Dokonaj zmian. Następnie umieść punkty obramowania pokrywy przedniej w szczeliny między panelem dotykowym a pokrywą, wsuwając ją w celu ponownego podłączenia. Nie martw się, niczego nie psujesz. Towarzyszący dźwięk oznacza jedynie bezpieczne odłączenie i podłączenie.

Odśwież wygląd kontrolera za pomocą nowej ramki pokrywy przedniej, drążków i pierścieni antypoślizgowych na stronie scufgaming.com.



Nieźródnana kontrola.

W co grasz?

Na potrzeby gier FPS zalecamy korzystanie z długiego drążka po prawej, aby zapewnić sobie precyzję i celność podczas korzystania z celownika optycznego. Krótszy drążek wklęsły po lewej pozwoli wykonać szybkie, dynamiczne ruchy.

Podwójne wklęsłe drążki przydadzą się w grach sportowych, aby uzyskać odpowiedni balans. Wolisz inaczej? To żaden problem. Zdejmij obramowanie pokrywy przedniej i wyciągnij drążki z trzpienia. Natóż nowe w równie łatwy sposób. W celu zdjęcia pierścieni antypoślizgowych wysuń je spod obramowania pokrywy przedniej i powtórz te kroki w odwrotnej kolejności, aby zamontować nowe.

Próba mikrofonu.

Przycisk Wycisz pozwala łatwo wyciszyć mikrofon. Kiedy mikrofon jest włączony, światło przycisku jest wyłączone, natomiast po włączeniu wyciszenia świeci się na bursztynowo. Pamiętaj o tym, w przeciwnym razie członkowie drużyny mogą cię nie usłyszeć.

Uwaga: Wbudowana regulacja głośności w zestawie słuchawkowym działa niezależnie od kontrolera.



Pomoc techniczna i ograniczona gwarancja.

Produkt jest objęty 6-miesięczną (180 dniami) ograniczonej gwarancji. Data rozpoczęcia gwarancji zależy od lokalizacji użytkownika i miejsca zakupu. W celu uzyskania informacji na temat ograniczonej gwarancji SCUF Gaming odwiedź stronę scufgaming.com/warranty.

Aby uzyskać pomoc techniczną lub zadać pytanie o produkt lub gwarancję, odwiedź scufgaming.com/support.

Kontakt: scufgaming.com/contact

CHANGE YOUR GAME.





©2021 SCUF Gaming International LLC. All rights reserved. Corsair, SCUF Gaming, and the SCUF logo are registered trademarks of CORSAIR MEMORY INC., SCUF Gaming International LLC, and/or affiliated companies in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Features of this product are protected by patents. SCUF Gaming International LLC ("SCUF") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark or other intellectual property right.